MANUAL DEL USUARIO

SAMSUNG

Aire Acondicionado-Tipo Split

Contenidos

á ***PREPARACION***
- á Precauciones de Seguridad 3
- á Nombres de las Partes 8
- á Contro Remoto - Botones y Display 10
- á Insertando las pilas en el control remoto 10
- á Comenzando 11

á ***OPERACION***
- á Seleccionando Modalidad Automática 12
- á Seleccionando Modalidad Frío 13
- á Seleccionando Modalidad Seco 14
- á Seleccionando Modalidad Ventilador 15
- á Seleccionando la Función Turbo 16
- á Seleccionando la Función Ahorro de Energía 17
- á Seleccionando Modalidades **good'sleep** 18
- á Ajuste dirección del flujo de aire 20
- á Seleccionando Función de Autolimpieza 21
- á Ajustando la Función de Encendido 22
- á Ajustando la Función de Apagado 23
- á Operando su Aire Acondicionado sin el Control Remoto 24
- á Seleccionando Modalidad **mpi**zone 24

á ***RECOMENDACIONES DE USO***
- á Limpiando el Filtro de Aire de su Aire Acondicionado 25
- á Manteniendo los Filtros limpios 26
- á Rangos de Temperatura y Humedad 28
- á Recomendación de operación 28
- á Solución de problemas comunes 29

Medidas de Seguridad

Las siguientes medidas de seguridad son proporcionadas para proteger la seguridad de los usuarios y evitar daños a la propiedad. Asegúrese de leer estas medidas y utilizar el Aire Acondicionado apropiadamente.

- ***Mantenga el manual del usuario junto con el manual de instalación en un lugar accesible para que pueda acceder a estos cada vez que necesite consultarlos.***

⚠ ***ADVERTENCIA*** • Esto indica la posibilidad de heridas graves o la muerte.

⚠ ***PRECAUCION*** • Esto indica la posibilidad de heridas graves o daños al ambiente cuando el equipo no es operado correctamente.

CUANDO INSTALE EL EQUIPO

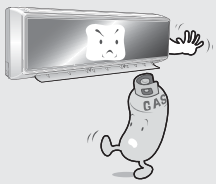

▶ No instale la unidad en un lugar donde esté expuesto a fugas de gas inflamable.

▶ No instale la unidad exterior donde corra el riesgo de caer desde altura tal como una pared alta o una terraza

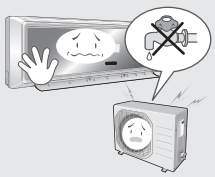

▶ No lo conecte al piso, a una cañería de gas, cañería de agua, línea eléctrica o telefónica.

▶ Contacte al centro de servicio si el Aire Acondicionado está bajo agua

▶ La instalación debe ser llevada a cabo por un instalador o personal calicado al momento de instalar el equipo por primera vez o para reinstalarlo.

EN RELACIÓN A LA FUENTE DE PODER

▶ No tire el cable eléctrico o toque el enchufe con las manos húmedas

▶ Instale el interruptor y circuitos automáticos sólo para el aire acondicionado.

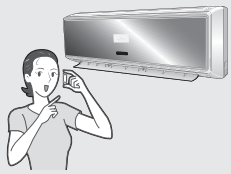

▶ Utilizar el fusible de la corriente nominal.

▶ No doble el cable eléctrico utilizando la fuerza y no lo pase sobre el equipo de aire acondicionado, a menos que esté fuera de Servicio.

▶ Utilice una fuente de poder con cableado exclusivo para el Aire Acondicionado.

▶ Si el enchufe de alimentación se encuentra dañado, sustitúyalo por otro y que sea instalado por personal calificado para evitar cualquier riesgo.

ADVERTENCIA

DURANTE LA OPERACIÓN

▶ No trate de reparar, mover, modificar o volver a instalar la unidad por su cuenta. Asegúrese que las instalaciones sean realizadas por personal calificado para evitar descargas eléctricas e incendios

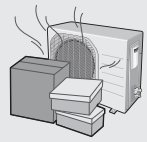

▶ No ubique ningún tipo de obstáculo frente de la Unidad. Asegúrese que esté siempre correctamente ventilada. No coloque ropa o cualquier otro material sobre este.

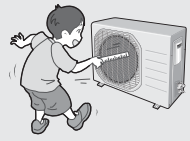

▶ No inserte nada en las aspas de salida del aire, pues el ventilador interior puede dañarse y provocar lesiones. Mantenga a los niños lejos de la Unidad.

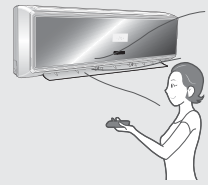

▶ Cuando utilice el control remoto, la distancia no debe superar los 7 metros desde el Aire Acondicionado. (Si se aplica)

▶ El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de las modificaciones o errores en las conexiones eléctricas o hidráulicas.

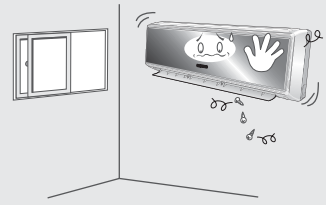

▶ El incumplimiento de las instrucciones de instalación, o el uso de la unidad en condiciones distintas a las indicadas en "Límite de Operación" de la tabla del Manual de Instalación, la garantía será inmediatamente invalidada.

▶ iNunca derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad. Esto debería hacerse con el equipo desenchufado o apagado contactando al servicio técnico autorizado.



▶ Si el control remoto no es usado por un periodo largo de tiempo, cambiar las pilas (si es aplicable).

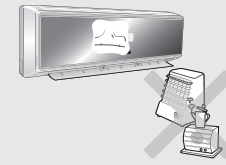

▶ Do not connect the electric heater to the air conditioner or repair it with your discretion.

▶ No coloque ningún material en donde los niños se puedan subir.

ADVERTENCIA

ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD

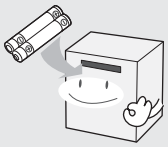

▶ Antes de eliminar la unidad, es necesario remover las pilas y desecharlas de manera segura por razones de reciclaje.

▶ Cuando necesite desechar la unidad, consulte a su distribuidor. Si las cañerias son removidas de manera incorrecta el refrigerante puede llegar a tener contacto con su piel causando lesiones. La liberación del refrigerante en la atmósfera también daña el ambiente.

▶ Recicle o deságase del material de embajale de este producto de una manera ambientalmente responsable.

PRECAUCIÓN

AL INSTALAR

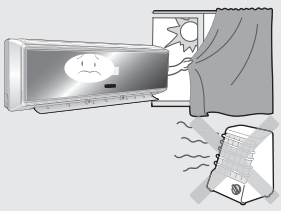

▶ Instale el aire acondicionado evitando la luz directa del sol o calentador, especialmente agua.

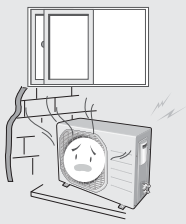

▶ Instale la unidad exterior al aire libre con la finalidad de que fluya el aire de manera apropiada. Evite instalar la unidad en un lugar en donde el ruido que este provoca pueda molestar a sus vecinos.

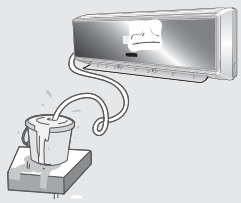

▶ Instale la manguera de desagüe para el que agua fluya de manera correcta y apropiada.

PRECAUCION

CON RESPECTO A LAS FUENTES DE ENERGÍA

▶ Desconecte el interruptor del Aire Acondicionado si este no ha sido utilizado por un tiempo, a fin de ahorrar energía.

▶ Contacte al servicio técnico o al fabricante si Usted desea reparar el aire acondicionado.

▶ Contacte al servicio técnico si al apagar el Aire acondicionado genera un ruido extraño, huele a quemado o sale humo.

DURING OPERATION

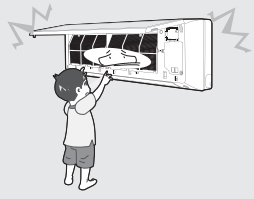

▶ No abra la rejilla delantera durante la operación.

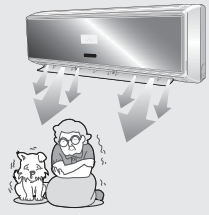

▶ No utilice el aire acondicionado por mucho tiempo en un lugar cerrado o en lugares donde haya bebés y ancianos.

▶ Evite que el aire frío y caliente esté mucho tiempo en contacto con una persona, animal o planta.

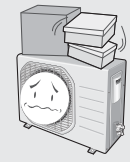

▶ No pise el Aire Acondicionado o ponga cosas sobre el.

▶ Evite que entre agua al Aire Acondicionado.

▶ No beba el agua del Aire Acondicionado.

PRECAUCION

DURANTE LA OPERACIÓN

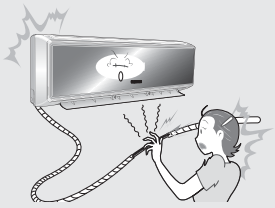

▶ No toque las cañerías conectadas al Aire Acondicionado.

▶ No utilice el Aire Acondicionado para mantener máquinas, comida, mascotas, plantas o cosméticos.

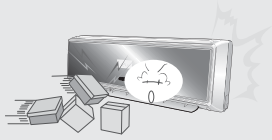

▶ No golpee excesivamente el Aire Acondicionado.

OTROS

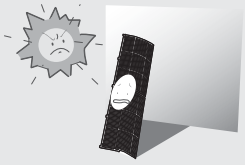

▶ Asegúrese que el filtro de aire no esté expuesto a la luz directa del sol.

▶ Apage el Aire Acondicionado y cuando el ventilador deje de operar, puede proceder a limpiar la Unidad.

▶ Limpie el fitro de Aire cada dos semanas.

▶ Asegúrese de poner los filtros de aire.

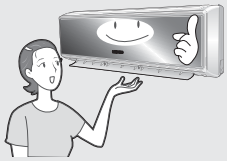

▶ El aparato no está diseñado para ser operado por niños pequeños o personas discapacitadas sin supervisión: Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

▶ No limpie el Aire Acondicionado pulverizando directamente agua, con benzeno, disolventes o alcohol.

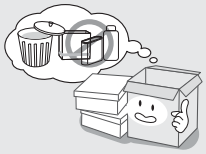

▶ Deseche el material de embalaje en conformidad a las normas locales.

▶ La potencia máxima de entrada de corriente es medida según la norma estándar IEC y la potencia máxima de salida es medida según los estándares ISO.

▶ La superficie del calentador es filosa por tanto tenga cuidado cuando lo limpie.

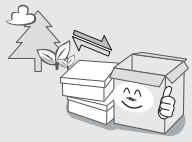

▶ Todos los materiales de fabricación y embalajes utilizados en su Unidad son compatibles con el medio ambiente y pueden ser reciclados.

NOMBRE DE CADA PARTE

El diseño y la forma pueden variar dependiendo el modelo.

Unidad Interior

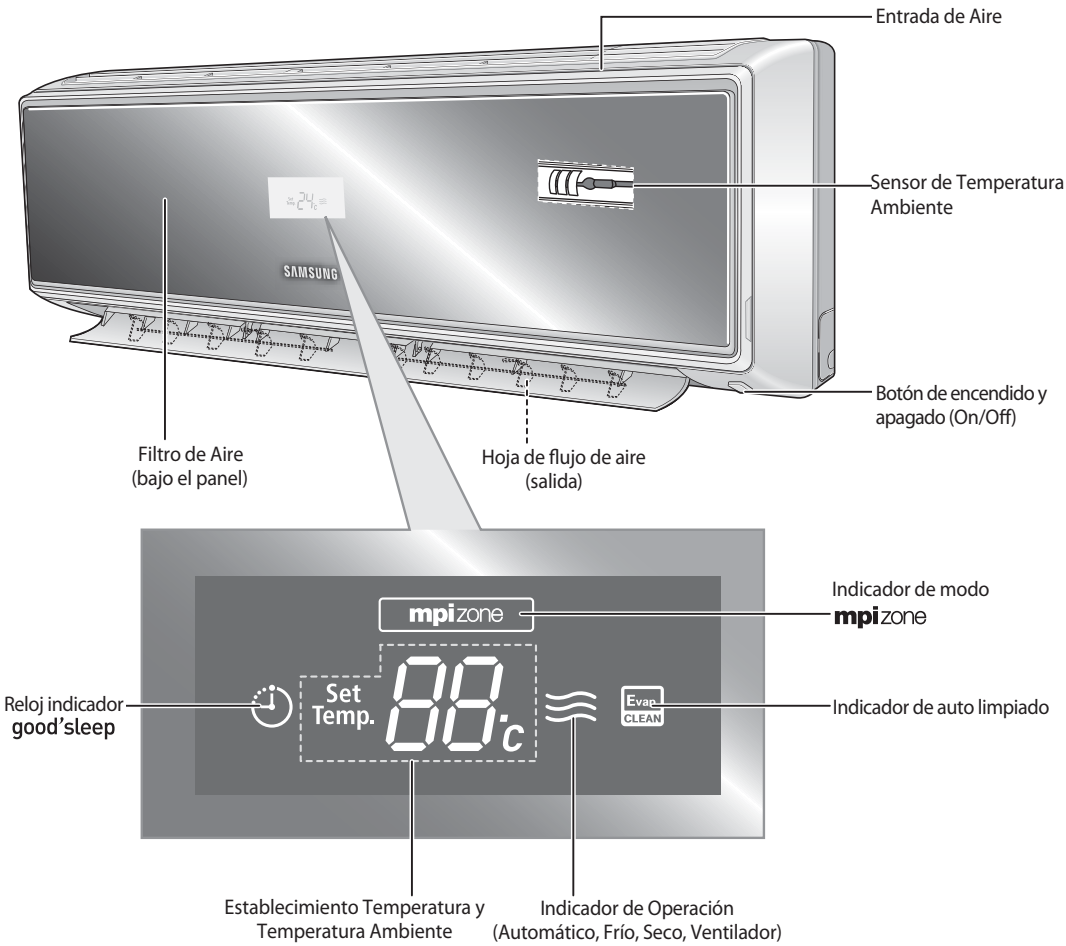

AS□□VWA Series

AS□ □ VBA Series
AS□ □ VSA Series

Unidad Exterior

AS09V□ □ Series

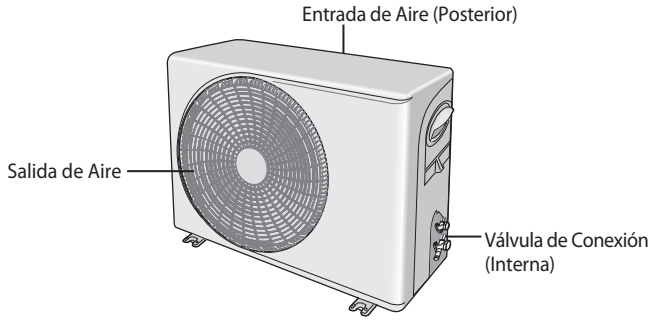

Unidad Exterior

AS12V□ □ Series

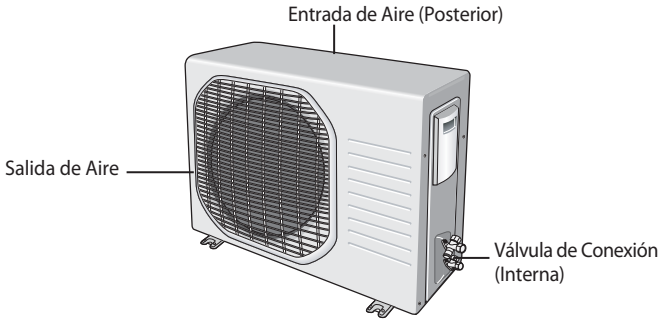

Unidad Exterior

AS18V□ □ Series

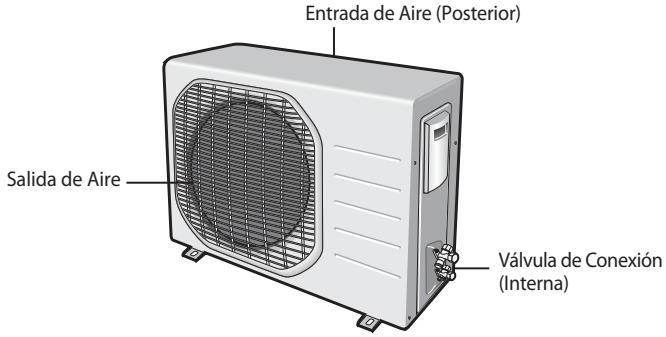

Unidad Exterior

AS24V□ □ Series

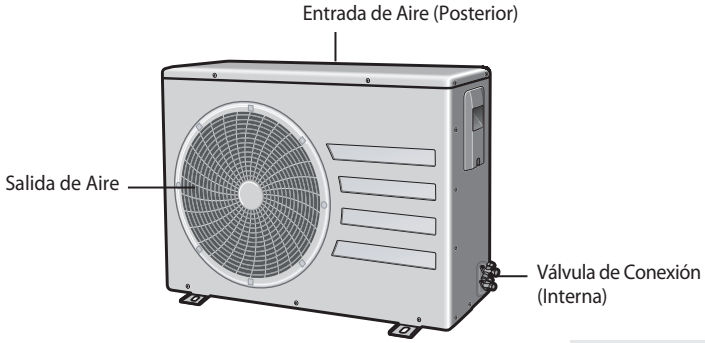

Control Remoto – Botones y Pantalla

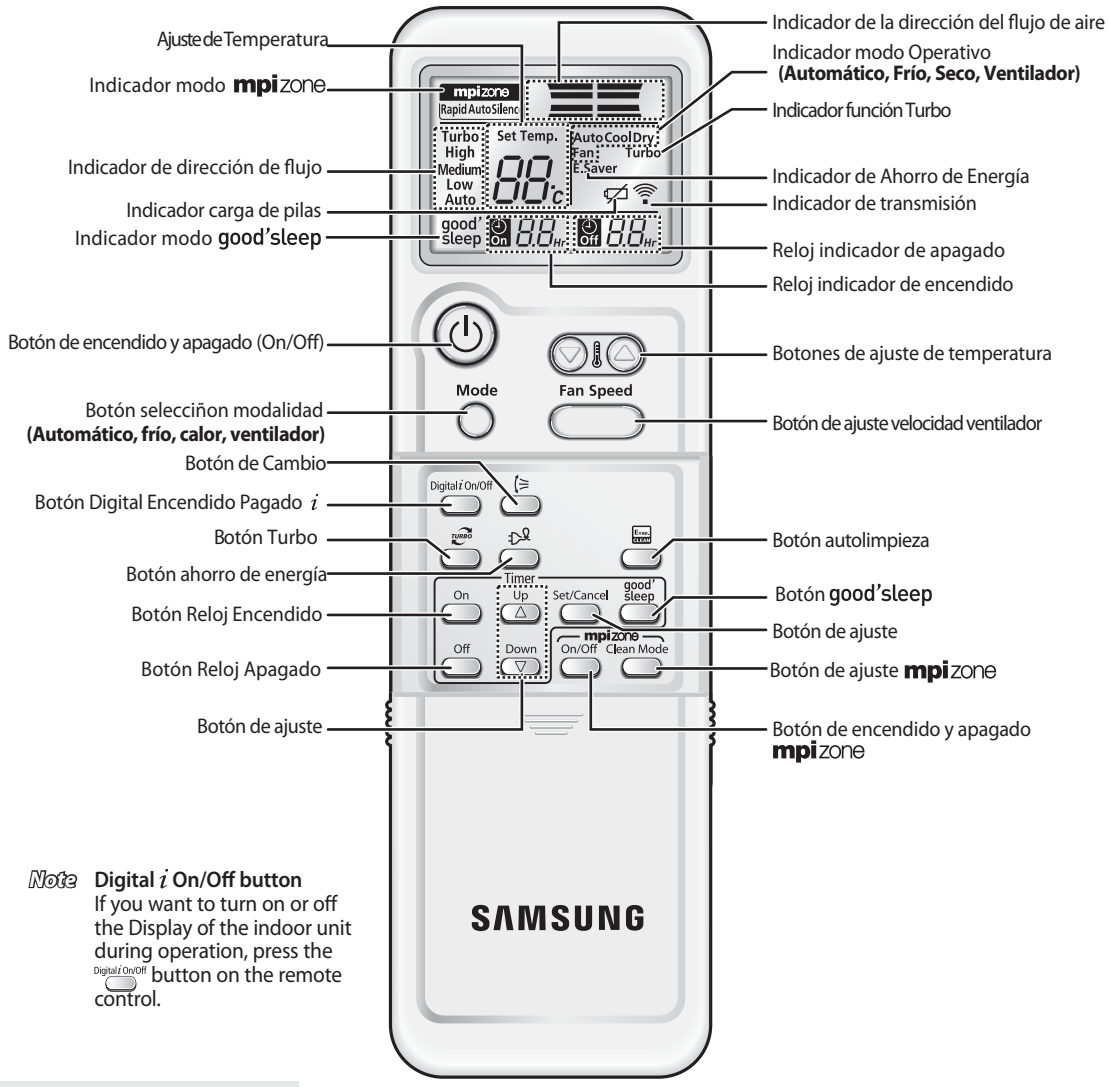

Note **Digital *i* On/Off button**
If you want to turn on or off the Display of the indoor unit during operation, press the Digital *i* On/Off button on the remote control.

Insertando las pilas en su control remoto

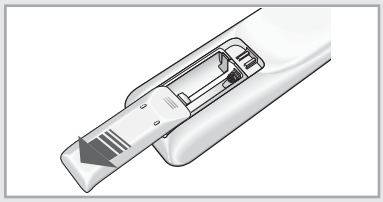

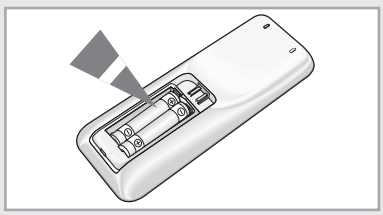

Usted debe insertar o reemplazar las pilas cuando:

- ***Al comprar el aire acondicionado***
- ***Cuando el control remoto no funcione apropiadamente***

Nota

- Utilizar dos pilas AAA, LR03 1.5V
- No utilize una pila nueva y otra vieja juntas dentro del control
- Inserte las pilas como lo indica el dibujo y en los simbolos + y –

1 Retire la tapa de la batería en la parte trasera del mando a distancia pulsando con el dedo pulgar.

2 Inserte dos pilas con sus respectivas polaridades como se indican en los símbolos + y - .

3 Cierre la tapa deslizándola cuidadosamente.

Antes de empezar

El Manual del Usuario le proporcionar valiosa información acerca de su equipo de aire acondicionado. Con el fin de aprovechar al máximo las características del equipo, sírvase leer cuidadosamente estas instrucciones.

Usted ya ha visto la descripción básica de la unidad en las páginas 8 a 10. A partir de la siguiente página, usted encontrará una serie de procedimientos paso a paso para cada función disponible.

Las instrucciones del procedimiento paso a paso utilizan 3 símbolos diferentes:

PULSAR	**PRESIONAR**	**MANTENER PRESIONADO**

Selección de Modo Automático

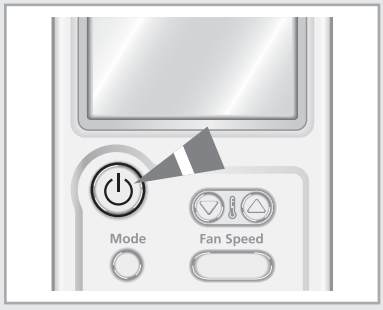

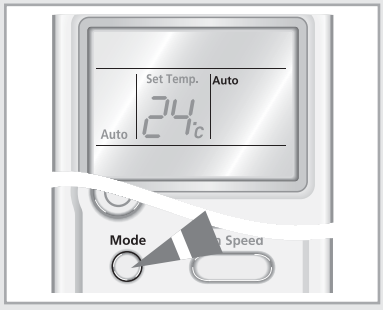

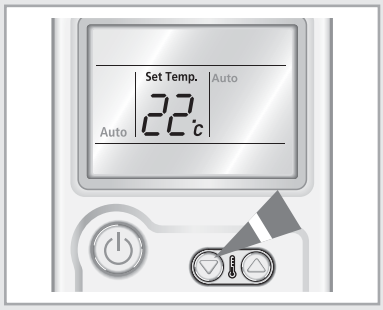

Puede seleccionar el modo automático si desea enfriar la habitación automáticamente. En este modo, usted puede ajustar la temperatura.. .

1 Pulse el ⏻

Resultado: ◆ El indicador de operación en la unidad interior se enciende.
◆ El aire acondicionado comienza a funcionar a velocidad de ventilador turbo
◆ La unidad interior emitirá un sonido.

2 Pulse el Mode botón en el control remoto hasta que aparezca la palabra Auto.

Resultado: ◆ La unidad interior sonara cada vez que pulse el Mode botón Modo
◆ El Aire Acondicionado funciona en modo Auto.
◆ El modo Auto, enfría la habitación en función de la temperatura elegida
◆ El aire acondicionado cambia desde el Modo Frío, automáticamente, dependiendo de la temperatura actual.

Nota Usted puede cambiar de modo en cualquier momento

3 Pulse el botón de control de temperatura hasta que aparezca la temperatura deseada.
Usted puede ajustar la temperatura entre 16°C y 30°C. .

Resultado: ◆ Cada vez que Pulse el botón de control de temperatura
- La temperatura se ajustará en 1°C
- La unidad interna emitirá un sonido.

◆ La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.

Selección de Modo Frío

Usted puede seleccionar el Modo Frio, si desea enfriar la habitación...
Usted puede ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador cuando se esté enfriando.

1 Pulse el botón de encendido

Resultado:
- ◆ Se enciende el indicador de operación en la unidad interior.
- ◆ El Aire acondicionado comienza a funcionar a velocidad de ventilador Turbo
- ◆ La unidad interior emite una señal sonora.

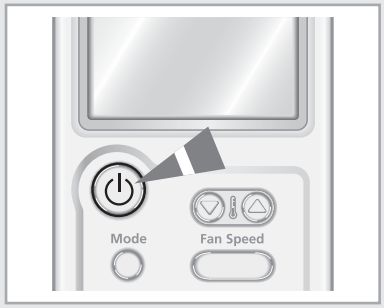

2 Pulse el Mode botón del Control Remoto hasta que aparezca el Modo Frío.

Resultado:
- ◆ La unidad interior suena cada vez que pulsa el Mode botón Modo
- ◆ El Aire Acondicionado funciona en Modo Frío.

Nota Usted puede cambiar de modo en cualquier momento.

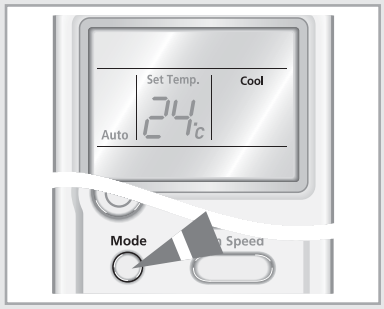

3 Pulse el botón de control de temperatura hasta desplegar la Temperatura deseada.

Usted puede ajustar la temperatura entre 16°C y 30°C.

Resultado:
- ◆ Cada vez que pulse el botón de control de temperatura:
  - La temperatura se ajusta en 1°C
  - La unidad interior emite un sonido
- ◆ Si la temperatura de la habitación es superior a la elegida el Aire Acondicionado comienza a enfriarse
- ◆ Si la temperatura alcanza la temperatura seleccionada, el Aire Acondicionado deja de enfriar, pero el ventilador sigue funcionando.

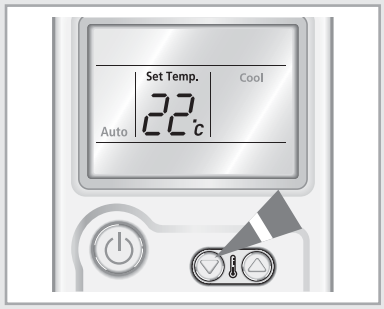

4 Pulse el Fan Speed botón para seleccionar la velocidad del ventilador hasta desplegar la velocidad deseada.

Auto → Baja → Mediana → Alta → Turbo

Resultado: Cada vez que Pulse el Fan Speed botón de control, la unidad interior emitirá un sonido.

5 Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte la página 20.

Selección de Modo Seco

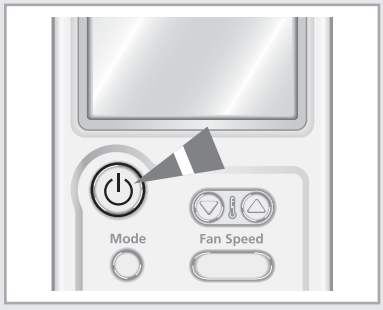

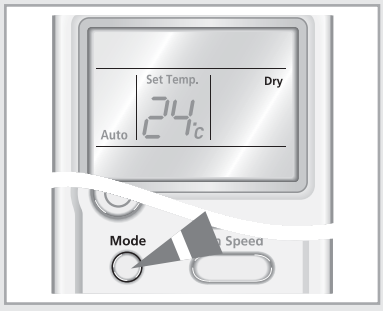

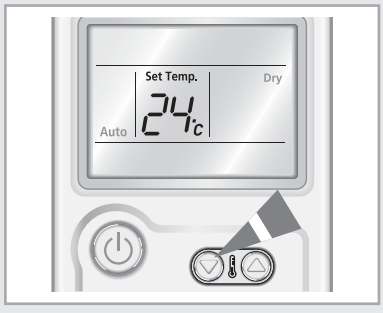

Seleccione el Modo Seco si desea deshumidificar su habitación
En este modo, usted puede ajustar la temperatura.

1 Pulse el botón de encendido (On/Off).

Resultado
- ◆ Se enciende el indicador de operación en la unidad interior.
- ◆ El Aire Acondicionado comienza a funcionar en Modo Frio a Velocidad de ventilador Turbo.
- ◆ La unidad interior emite un sonido.

2 Pulse el botón del Control Remoto hasta desplegar el Modo Seco.

Resultado
- ◆ La unidad interior suena cada vez que se pulsa el botón de Modo.
- ◆ El Aire Acondicionado funciona en Modo Seco

Nota Usted puede cambiar de modo en cualquier momento

3 Pulse el el botón de control de temperature hasta desplegar la temperatura deseada.

Usted puede ajustar la temperatura entre 18°C y 30°C.

Resultado
- ◆ Cada vez que Ud. pulsa botón de control:
  - La temperatura se ajusta en 1°C
  - La unidad interior emite un sonido.
- ◆ El Aire Acondicionado comienza a deshumidificar y la velocidad de ventilador se ajusta automáticamente.

4 Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte la página 20

Selección de Modo Ventilador

Seleccione el Modo Ventilador, si desea ventilar la habitación.
Ayuda a refrescar el aire en su habitación.
En este modo, usted puede ajustar la velocidad del ventilador.

1 Pulse el botón de encendido.
Resultado: ◆ Se enciende el botón indicador de operación de la unidad interior.
◆ Aire Acondicionado comienza a funcionar a velocidad de ventilador Turbo
◆ La unidad interior emite una señal sonora.

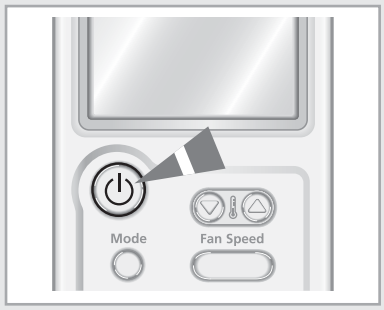

2 Pulse el botón del Control Remoto hasta que aparezca Modo Ventilador.

Resultado: ◆ La unidad interior suena cada vez que pulsa el botón Modo .
◆ El Aire Acondicionado funciona en Modo Ventilador.
◆ La temperatura se ajusta automáticamente.

Nota: Usted puede cambiar de modo en cualquier momento.

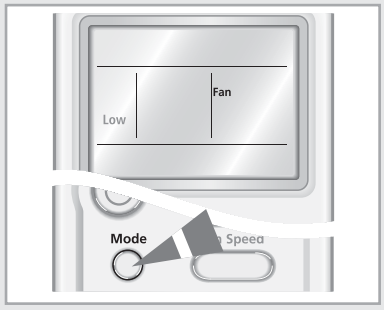

3 Pulse el botón de ajuste de temperatura hasta desplegar la temperatura deseada.

Baja ⇢ Media ⇢ Alta

Resultado:: Cada vez que pulsa el botón de control, la unidad interior emitirá una señal sonora.

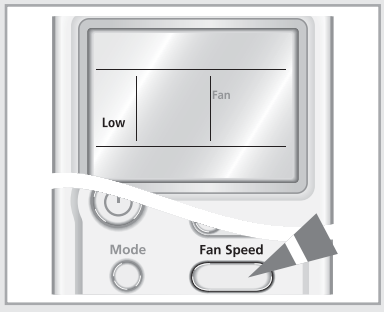

4 Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte la página 20.

Selección de Función Turbo

Usted puede seleccionar la función Turbo si desea enfriar la habitación lo antes posible. La función Turbo opera por 30 minutos con el ajuste de temperatura máximo, antes de volver automáticamente, a la temperatura previamente seleccionada.

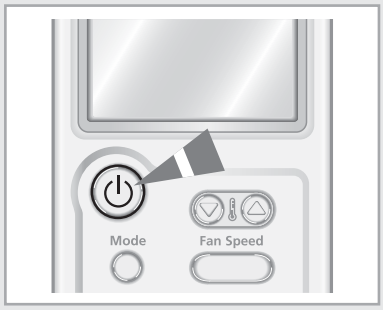

1 Pulse el botón de encendido.
Resultado: ◆ Se enciende el indicador de operación de la unidad interior
◆ El Aire Acondicionado comienza a funcionar en Modo Frio, a velocidad de ventilador Turbo..
◆ La unidad interior emite una señal sonora

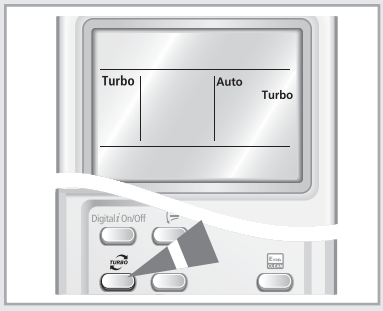

2 Pulse el botón Turbo.
Resultado: ◆ La configuración de temperatura/ventilador se ajusta automáticamente.
◆ El Aire Acondicionado enfría la habitación lo antes posible. .
◆ Después de 30 minutos el equipo se cambia automáticamente a la configuración anterior..
◆ Usted puede solucionar la función Turbo y el Modo Frío en Modo Auto. Si selecciona esta función en Modo Seco o Modo Ventilador, el modo cambia a Modo Auto.

3 Pulse el nuevamente el botón Turbo, para detener la función Turbo antes del período de 30 minutos.
Resultado: El Aire Acondicionado cambia automáticamente a la temperatura previamente seleccionada..

4 Para controlar la dirección del flujo del aire, consulte la página 20

Selección de la Función Ahorro de Energía

Usted puede elegir la función Ahorro de Energía, para ahorrar energía cuando ya alcanzo la temperatura deseada.
El rango de temperatura disminuye con el fin de realizar esta función.

1 Pulse el botón de encendido.
Resultado: ◆ Se enciende el indicador de operación en la unidad interior.
◆ El Aire Acondicionado funciona en Modo Frio con ventilador a Velocidad Turbo.
◆ La unidad interior emitirá una señal sonora

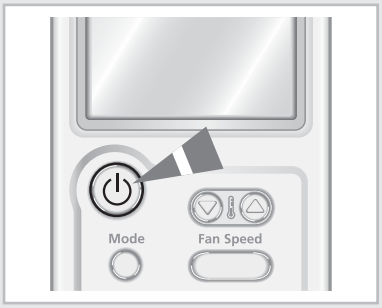

2 Pulse el botón de. Ahorro de Energía
Resultado: ◆La unidad interior emite una señal sonora.
◆El Aire Acondicionado funciona en el modo Ahorro de Energía.
◆La paleta de flujo de aire exterior se mueve hacia arriba y hacia abajo.
◆Automáticamente se despliega el indicador de dirección de flujo de aire
◆Para parar la función Ahorro de energía, pulse nuevamente el botón de la función Ahorro de Energía.

Nota: Usted puede seleccionar la función "Ahorro de Energía" solo en el Modo Frio.

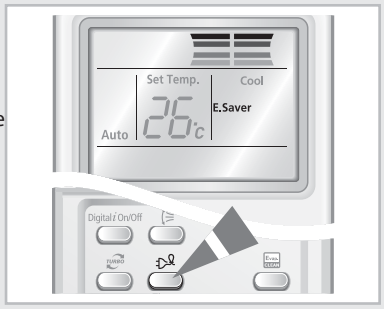

3 Pulse el el botón de ajuste de temperatura hasta que se despliegue la Temperatura requerida.
Usted puede ajustar la temperatura entre 26°C y 30°C.

Nota Si desea ajustar la temperatura bajo 26°C, debe cancelar la función de Ahorro de Energía, antes de ajustar la temperatura.

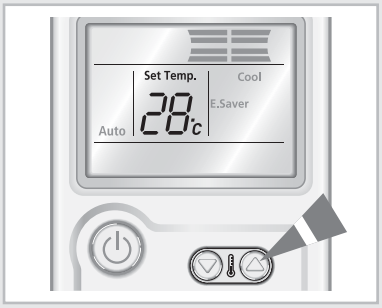

4 Pulse Fan Speed para elegir la velocidad del ventilador hasta que se despliegue.

Auto → Baja → Mediana → Alta → Turbo

Result: Each time you press the Fan Speed button, the indoor unit beeps.

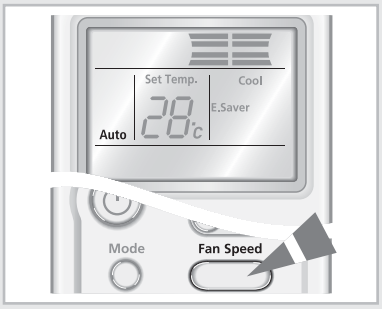

5 Para controlar la dirección del flujo del aire, consulte la página 20.

Función good'sleep

Esta función ayuda a los usuarios a conciliar el sueño si hace mucho calor. Al acostarse, o bien, despertarse con mucho frio. La función good'sleep ***puede ser usada sólo cuando el Aire Acondicionado está encendido o apagado en el Modo Frio.***

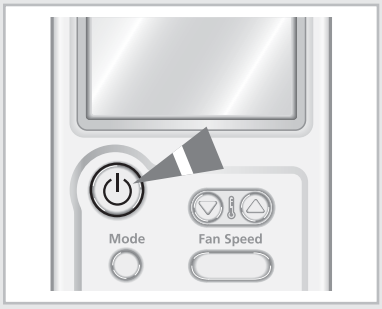

1 Pulse ⏻ el botón de encendido.

Resultado
- Se enciende el indicador de operación.
- El Aire Acondicionado funciona en Modo Frio a velocidad Turbo del ventilador.
- La unidad interior emite una señal sonora.

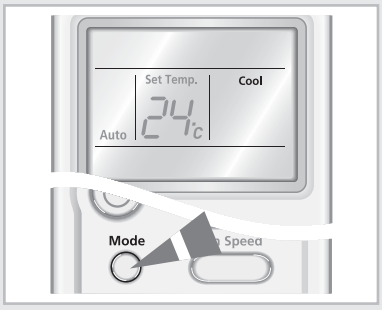

2 Pulse Mode el botón Modo para seleccionar Modo Frio.

Resultado:
- La unidad interior suena cada vez que pulsa el Mode botón Mode.
- El Aire Acondicionado funciona en Modo Frio.

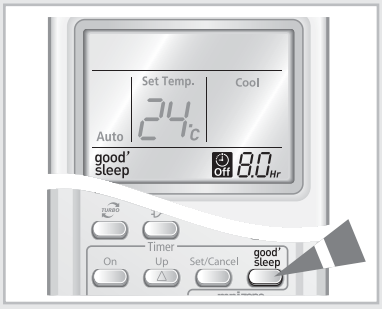

3 Pulse el good' Sleep botón "Good Sleep".

Resultado:
- El indicador de tiempo se despliega en la pantalla.
- El temporizador parpadea en el Control Remoto.

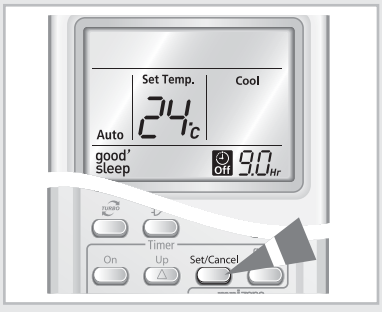

4 To set the **good'sleep** Off timer, press the Up/Down buttons once or more times until the required Off time is displayed.

Resultado
- **good'sleep** se detendrá automáticamente en 8 horas, si el marcador de tiempo no es ajustado.
- Pulse los botones del temporizador Up/Down para detener la función automáticamente a la hora programada en el rango de 30 minutos a 12 horas.
- Si el botón Up/Down es presionado cada vez aumenta el tiempo Aumenta en 30 min. ó 1h.El modo .

5 Pulse Set/Cancel botón

Resultado: Se desplegará el tiempo restante.

Nota: Si selecciona el modo **good'sleep** o ajusta extra tiempo del modo , **good'sleep** debe presionar el botón Set/Cancel durante 10 segundos. Si Ud. no presiona el botón Set/Cancel durante 10 segundos, el modo **good'sleep** se cancelará automáticamente..

6 Pulse ▽△ para ajustar la temperatura hasta despliegue la temperatura deseada. You can set the temperature between 16°C and 30°C.

Resultado: Si se presiona el botón ▽△ cada vez ocurrirá:
- La temperatura se ajustará en 1°C
- La unidad interior emitirá un señal Sonora.

Modo Frío

good'sleep

Mantiene la temperatura de la piel en su nivel óptimo durante las 3 etapas: Quedarse dormido / Estado de sueño / Despertar.

- **Quedarse dormido :**
  Esta etapa ayuda a que el ambiente se enfríe rápidamente. Junto al cómodo aire intermitente, usted podrá dormirse rápidamente
- **Estado de sueño:**
  Esta etapa ayuda al usuario a lograr el sueño profundo y a mantener la piel sana mediante el control de la temperatura ondulada y la corrientes de aire
- **Despertar: :**
  Esta etapa ayuda a que la humedad intermitente del aire de la habitación aumente la temperatura corporal para un despertar refrescado..

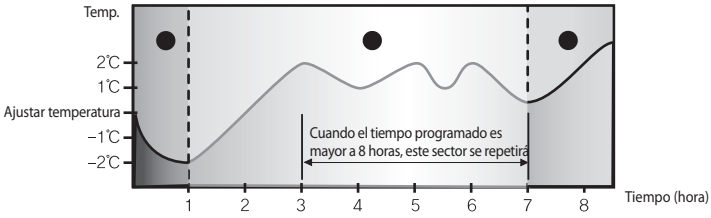

- La temperatura recomendada se ajusta entre 25°C y 27°C, y 26°C es la temperatura Ideal para un buen sueño.
- Las aspas y velocidad del flujo de aire son controladas automáticamente en las 3 etapas de good'sleep
- Apagar el control good'sleep luego de 5 horas. Usted no tendrá un buen sueño si el Modo good'sleep es programado por un corto tiempo, ya que el programador de tiempo es, por defecto programado, para 8 horas.
- Si el good'sleep es programado por menos de 4 horas, la operación se detendrá después de 4 horas. Si good'sleep es programado sobre 5 horas, operará en el modo Despertar, durante la última hora antes de detenerse.

Ajuste de la Dirección del Flujo de Aire

Ajusta la dirección del flujo de aire para que el aire circule de acuerdo a diferentes necesidades.
Ajustando la dirección del aire se puede aumentar la eficiencia del equipo de Aire Acondicionado.

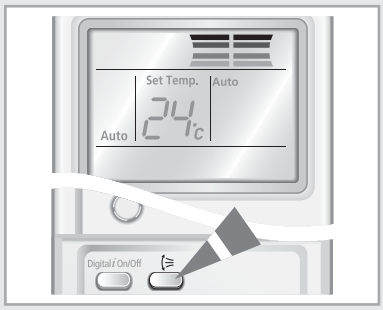

Ajustar la dirección del aire verticalmente.

Se puede ajustar la paleta de flujo de aire verticalmente. La paleta de flujo de aire exterior se mueve hacia arriba y abajo para aumentar la eficacia del enfriamiento.

1 Pulsar hasta fijar la dirección deseada.
Resultado: La paleta exterior se ajusta verticalmente.

2 Pulsar nuevamente para mover automáticamente las paletas hacia arriba y hacia abajo.

3 Pulsar una vez más, para detener el movimiento de las paletas.

Nota

Si el Aire Acondicionado está.....	.....La paleta….
Apagado	está completamente cerrada.
Encendido	está en la posición por defecto.

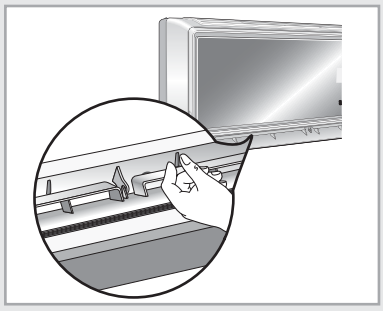

Ajustar la dirección del aire horizontalmente

Se puede ajustar la dirección horizontal del aire, manualmente. Las paletas internas con pequeñas aletas mueven el aire en la dirección deseada.

1 Ajuste las paletas interiores moviéndolas de izquierda a derecha.

- Asegúrese de no tocar las paletas internas durante la operación. Esto puede causar lesiones en sus dedos..

Selección de la función Limpieza Automática

Con la función de auto limpieza permite limpiar el interior seco del equipo para evitar el crecimiento del moho.
Esta función le permite usar el Aire Acondicionado con aire más puro y fresco.

1 Pulsar (botón de auto limpieza)

▶ Cuando el Aire Acondicionado está apagado,
El aparece en la unidad interior y se inicia la función de Auto-limpieza.

▶ Cuando el Aire Acondicionado está encendido,
El aparece en la unidad interior y se inicia la función de Auto-limpieza
Funciona después de detener la operación del equipo de Aire Acondicionado..

Modo	*Tiempo de operación*
Auto, Frio, Seco	*30 minutos*
Ventilador	*15 minutos*

El tiempo de operación de Auto-limpieza varía de acuerdo al modo Seleccionado antes que se apague el Aire Acondicionado.

◆ El indicador de Auto-Limpieza se despliega sólo en la pantalla de la unidad interior.

◆ Cuando se enciende el Aire Acondicionado, la función Auto-limpieza se Después de detener la operación del equipo.

Remote Control

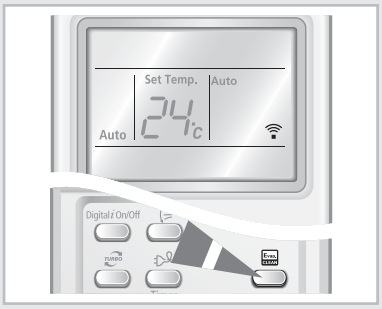

Control Panel

Ajustar el Temporizador de Encendido

Usted puede programar el temporizador para encender el Aire Acondicionado e n forma automática a la hora programada, dentro de un intervalo de 30 minutos a 24 horas.

1 Pulsar On (botón ON)

2 Pulsar Up o Down hasta que se despliegue el tiempo deseado para configurar el tiempo ON. Se puede programar el tiempo entre 0.5 y 24 hrs.

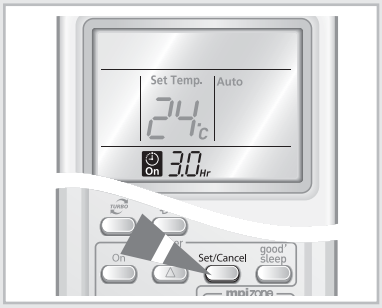

3 Pulsar Set/Cancel para completar la configuración.

Resultado:
- ◆ Se muestra el tiempo restante.
- ◆ El indicador del temporizador deja de titilar.
- ◆ El modo y la temperatura desplegada desaparecen después de 10 segundos
- ◆ El Aire Acondicionado se enciende automáticamente en la hora programada y el indicador ON del temporizador

4 Pulse Mode hasta que se despliegue el modo deseado en la parte superior del Control Remoto para seleccionar el Modo Avanzado.

Resultado: El Aire Acondicionado funciona en el modo seleccionado cuando éste se encien

Nota
- ◆ La última función usada se usa como On/Off del temporizador para encender y apagar la función good'sleep
- ◆ Temporizador **mpi**zone no puede den configurarse juntos

Para cancelar el temporizador

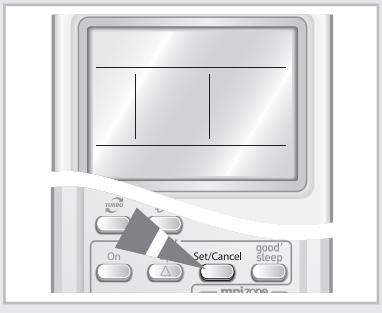

1 Pulsar Set/Cancel para cancelar el temporizador.

Nota Si pulsa el botón Set/Cancel tanto el temporizador ON como OFF se cancelaran..

Ajustar el Temporizador de Apagado

Usted puede configurar el temporizador de apagado, para que apague el Aire Acondicionado automáticamente a la hora programada en el rango de 30 minutos a 24 horas.

1 Pulsar Off (botón de apagado)

2 Pulsar Up o Down hasta que se despliegue la hora en que desea configurar El temporizador OFFF. Puede seleccionar entre ½ hora y 24 horas

3 Pulsar Set/Cancel (SET/CANCEL) para completar la configuración.

Resultado:
- **Se despliega el tiempo restante.**
- **El indicador de tiempo deja de titilar.**
- **El Aire Acondicionando se apaga automáticamente en la hora programada y el marcador del temporizador OFF desaparece.**

Si desea encender el Aire Acondicionado después de 2 horas y Operarlo durante 2 horas durante el periodo que no funciona:

1. Pulsar On (botón ON).
2. Pulsar Up o Down hasta que aparezca 2.0 horas.
3. Pulsar Set/Cancel (botón SET/CANCEL).
4. Pulsar Off (botón OFF).
5. Pulsar Up o Down hasta que aparezca 4.0 horas .
6. Pulsar Set/Cancel (botón SET/CANCEL).

Nota Si desea encender el Aire Acondicionado y luego apagarlo automáticamente en la hora programa con el temporizador ON/OFF durante la operación, deberá configurar el temporizador ON más tiempo que el temporizador OFF.
Asegúrese de que el equipo no siga funcionando después de confirmar la configuración del temporizador ON.

Nota
- Puede revisar o cambiar el modo y la temperatura pulsando el Mode botón Modo, o el selector de la temperatura después de configurar el temporizador OFF.
- La función usada más recientemente se configurará entre ON/OFF Para encender o apagar el equipo en el good'sleep modo..
- El modo OFF **mpi**zone de esta función no puede fijarse separada.
- Si le gustaría apagar el equipo y luego volver a encenderlo Automáticamente a la hora programada con el temporizador ON/OFF durante la operación, usted deberá configurar el temporizador OFF más tiempo que el temporizador ON..

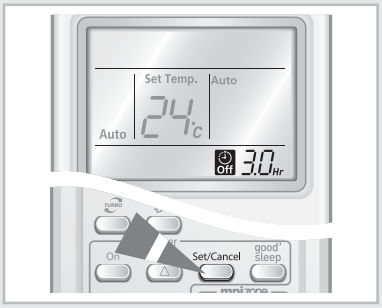

Cancelar el temporizador OFF

1 Pulsar Set/Cancel (botón SET/CANCEL) para cancelar el temporizador OFF

Nota Si pulsa el botón Set/Cancel tanto el temporizador ON como el OFF son cancelados.

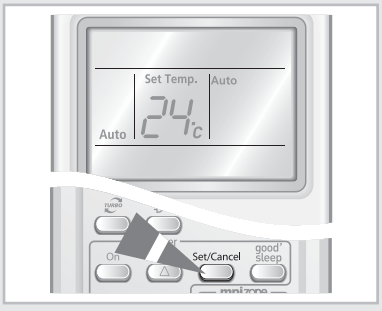

Operar su Aire Acondicionado sin el Control Remoto

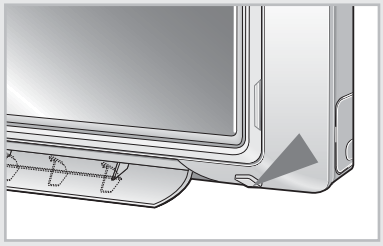

Usted puede operar su equipo de aire acondicionado sin control remoto

1 Para encender el equipo pulse el interruptor ON/OFF ubicado al lado derecho de la unidad interior..

Resultado:
- ◆ Se enciende el indicador de operación de la unidad interior.
- ◆ La unidad interior emite una señal sonora
- ◆ El equipo comienza a funcionar en el modo apropiado para la temperatura de la habitación...

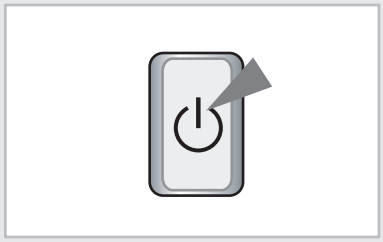

2 Para apagar el equipo vuelva a presionar el botón de encendido ON/Off

Nota Incluso si ha encedido el Aire Acondicionado con el botón de encendido On/Off button, usted puede controlarlo con el Control Remoto.

Selección modo **mpi**zone

El* mpizone *crea una zona fuertemente purificada por la descomposición de las Partículas nocivas el comportamiento de hidrógeno (H) activo y iones de oxígeno (O2). El* mpizone *puede seleccionarse si el equipo está funcionando o no.

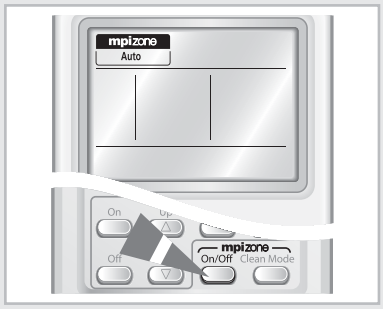

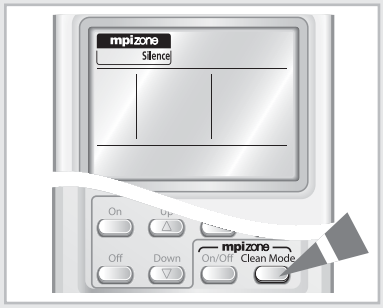

1 Pulse el mpizone On/Off botón ON en la Zona MPL
- ◆ El aire acondicionado funciona **mpi**zone en el modo MPL automáticamente.
- ◆ El **mpi**zone también funciona cuando el equipo está encendido.
- ◆ Presionando el mpizone On/Off nuevamente, el **mpi**zone es cancelado

2 Pulsar el mpizone Clean Mode para precisar **mpi**zone o seleccionar los tipos de operación.
- ◆ Siempre que pulsa mpizone Clean Mode se desplegaran los modos, Auto, Silence y Rapid repetidamente.
- ◆ Auto: Controla la velocidad del ventilador
  Silence: Purifica el aire interior en silencio
  Rapid: Purifica el aire interior rápidamente

Nota
- ◆ ***Si* mpizone *se active cuando el equipo está funcionando,***
  - ***No puede elegir los* mpizone *tipos de operación, pulsando el* mpizone Clean Mode *El modo* mpizone *opera sólo en Auto.***
  - ***El* mpizone *también se detendrá presionando el botón de encendido del panel.***
- ◆ **mpi** ***: Micro Plasma Ion***

Limpiar el filtro de aire de su equipo de Aire Acondicionado

Para el mejor uso del equipo de aire acondicionado, debe limpiarlo regularmente cada 2 semanas para remover el polvo acumulado en el filtro de aire.

ATENCIÓN Antes de limpiar su equipo, asegúrese de que lo ha desenchufado del enchufe que usa para la unidad.

1 Abra el panel frontal tirando de las pestañas en la parte inferior derecha e izquierda de la unidad interior

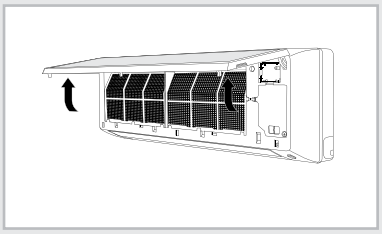

2 Saque el panel frontal tirándolo hacia adelante.

3 Sostenga el borde del filtro de aire debajo del panel frontal y tire para liberar.

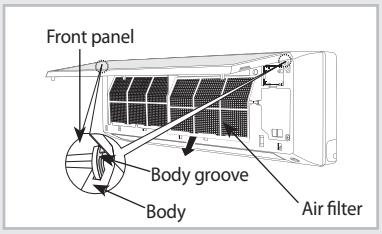

4 Quite todo el polvo en el filtro de aire con una aspiradora o un cepillo.

5 Cuando termine, coloque la parte superior del filtro en la ranura y fíjela a 5 ó 3 pestañas de la rejilla

6 Limpie el panel frontal con un paño húmedo con un detergente suave (NO use benceno, disolventes u otros productos químicos).

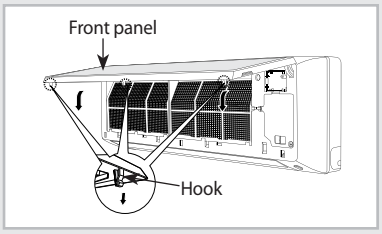

7 Reassemble the air filter and the front panel.

Nota ***Si no ha usado el equipo por algún tiempo, seleccione el modo Ventilador por 3 a 4 horas para secar el interior del equipo de Aire Acondicionado.***

Limpiar el filtro anti-alergia

El filtro anti-alergia le protege de alergias causada por las partículas, incluso si tiene alguna mascota en casa.

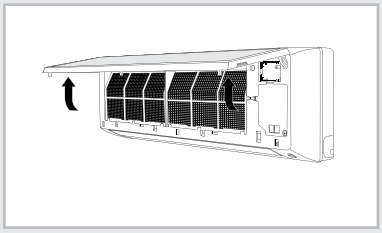

1 Abra el panel frontal superior tirando de la parte inferior derecha y las pestañas a la izquierda del panel

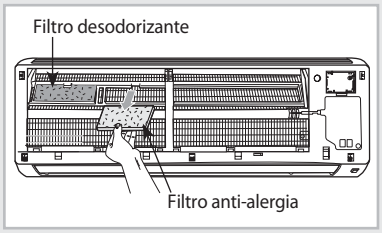

2 Retire el filtro anti-alergia (color celeste) tirándolo hacia adelante.

3 Lave el filtro con agua limpia..

◆ Asegúrese de no frotar el filtro cuando lo lave.

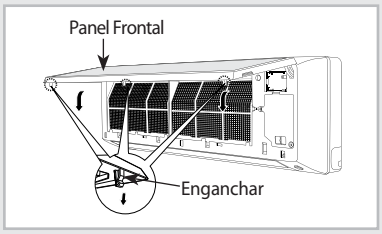

4 Secar a la sombra y luego vuelva a poner en su lugar..

◆ Evite el contacto con el sol cuando seque el filtro anti-alergia. Si no lo hace, puede causarle variaciones.

5 Cierre el panel frontal.

Nota

- ***Debería limpiar el filtro cada 3 meses incluso si el período de limpieza pueda ser distinto, dependiendo por cuánto tiempo y donde lo esté usando.***
- ***La función del filtro no es afectada incluso si se invierte la posición del filtro desodorizante y el filtro anti-alergia.***

Cambio del Filtro Desodorizante

El carbón activado es parte del filtro desodorizante y absorbe de manera, eficaz el humo de cigarrillos, olor de mascotas y otros olores desagradables.

1 Abra el panel frontal superior tirando de la parte inferior derecha y las pestañas a la izquierda del panel

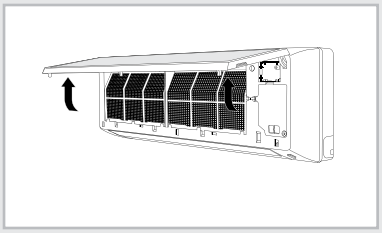

2 Retirar el filtro desodorizante (negro) tirándolo hacia adelante.

3 Cambiar el filtro desodorizante, colocando uno nuevo en la ranura.

◆Use el filtro desodorizante que haya comprador después de sacarle el envoltorio

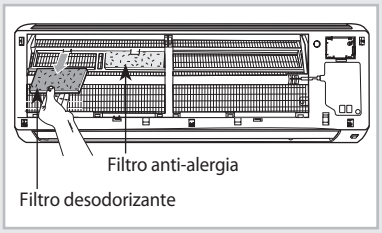

4 Cierre el panel frontal.

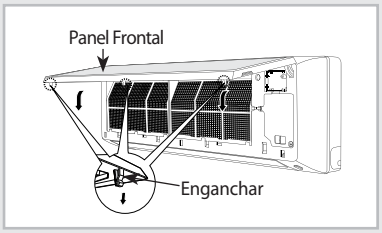

Nota

- ***Debería limpiar los filtros todos los años, incluso si el período de camino pueda ser diferente, dependiendo de cuánto tiempo y donde lo utilice..***
- ***Puede comprar el filtro desodorizante en el centro de atención al Cliente.***
- ***La función del filtro no es afectada incluso si se invierte la posición del filtro desodorizante y el filtro anti-alergia***

Rangos de Temperatura y Humedad

Si revisa las siguientes tablas, podrá usar su equipo de manera más eficiente.

Si el Aire Acondicionado es usado en…. Entonces...	
Capacidad de calefacción	El aire acondicionado puede detenerse por razones de protección.
Bajas temperaturas	El agua puede filtrarse y puede funcionar mal si el intercambiador de calor se congela.
Mecanismo de Protección	Si no usa el equipo de aire acondicionado por un largo período, el agua puede condensarse y gotear desde la superficie de la unidad interior

Operación	**Temperatura Exterior**	**Temperatura Interior**	**Humedad interior**
Enfriar	21°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox.	80% o menos
Deshumidificar	18°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox. -	-

- ***Si usa el aire acondicionado en temperaturas por sobre 32°C (temperatura interior), la capacidad de enfriamiento puede caer***

Recomendaciones de Operación

Cuando use su equipo de aire acondicionado, se recomienda que lea lo siguiente:

Tema	**Recomendación**
Falla eléctrica	Si se produce una falla eléctrica cuando el equipo está funcionando, el equipo se apagará. Cuando se soluciona la falla el equipo comenzará a funcionar automáticamente..
Mecanismo de Protección:	Cuando el aire acondicionado comienza a funcionar inmediatamente después de enchufarlo o desenchufarlo, la operación normal comenzará después de 3

Solución de Problemas Comunes

Antes de ponerse en contacto con el servicio post-venta, realice las comprobaciones siguientes. Se le podría ahorrar el tiempo y el costo de una llamada innecesaria.

Problema	Explicación/Solución
El equipo de aire acondicionado no funciona	Verifique la electricidad y vuelva a encender el equipo Verifique si el interruptor está apagado. Verifique que el temporizador OFF esté ajustado.
La temperatura no está ajustada.	Verifique si selecciono el Modo Ventilador (Fan mode).
El aire acondicionado no funciona en el Modo HEAT.	Revise si el equipo es un modelo sólo para enfriar. Revise si el Control Remoto es para un modelo de sólo enfriamiento.
No sale aire frio del equipo de aire acondicionado.	Revise si la temperatura seleccionada es más alta que la temperatura actual. Revise si seleccionó el modo FAN. Seleccione modo Cool, Auto o Dry. Revise si el filtro de aire está bloqueado. Revise el filtro regularmente. Revise si hay algún obstáculo bloqueando la unidad externa. Retire la cubierta u obstáculo. Revise si instaló el equipo bajo la luz directa del sol. La puerta o la ventana pueden estar abiertas. Revise si acaba de encender el aire acondicionado. Se requiere de 3 minutos para enfriar la habitación. Revise si el tubo de drenaje es demasiado largo.
La velocidad del ventilador no está ajustada.	En los modos Auto y Dry, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente
El Control Remoto no funciona.	Revise si la bacteria está descargada. Remplace the batería. Revise si el sensor del control remoto está bloqueado. Revise si el equipo está ubicado cerca de una luz fuerte.
El temporizador no está ajustado.	Revise si pulso el botón Set/Cancel después de seleccionar la hora.
El olor se impregna en la habitación durante la operación.	Asegúrese si no usa el equipo en área fumadores o si hay algún olor. Ventilar la habitación o seleccione el modo Fan por 1~2 horas.
El indicador de la unidad interior parpadea.	Pulse el botón de encendido para encender el equipo nuevamente
Se escucha un sonido extraño desde el equipo..	Se oye un sonido cuando se camia el flujo de gas refrigerante, dependiendo en el uso del aire acondicionado. Cuando pulsa el botón se puede oír el sensor de las paletas de flujo de aire del equipo de aire acondicionado.
Caen gotas de agua de la conexión de la unidad externa	Se puede formar agua debido a las diferencias de temperatura..

GARANTÍA COSMOPLAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Cosmoplas S.A., empresa importadora y distribuidora de productos para climatización, certifica:

1.- Los productos comercializados por nuestra empresa, cumplen con los requerimientos y estándares de calidad conforme a lo requerido por el mercado nacional.

2.- Lo anterior permite a Cosmoplas S.A. garantizar por un período de **3 años** a partir de la fecha de compra, el compresor Samsung y **1 año** para partes y piezas de los Equipos de Aire Acondicionado marca Samsung, que Ud. adquiere a través de nuestra empresa, y cuenta además con la garantía de servicio técnico por este mismo período.

3.- La presente garantía excluye expresamente daños generados por:

a) Instalación irregular o deficiente

b) Incumplimiento de los procedimientos de instalación entregados por Samsung.

c) Uso de productos complementarios ajenos a los comercializados por Samsung.

d) Mal uso del producto, accidente o negligencia por procedimientos erróneos, actos maliciosos, desastres naturales y en general mala utilización.

Servicio Técnico Cosmoplas

Fono: 56-2-6352660